


Reber
Professionisti in cucina

I Manuale di montaggio Banchetto per Spremipomodoro - Istruzioni di origine
Leggere attentamente prima dell'uso e conservare per tutta la durata dell'apparecchio


Codici prodotto: 9011 N – 9011 NX – 9108 NEB
Esploso Banchetto di Appoggio

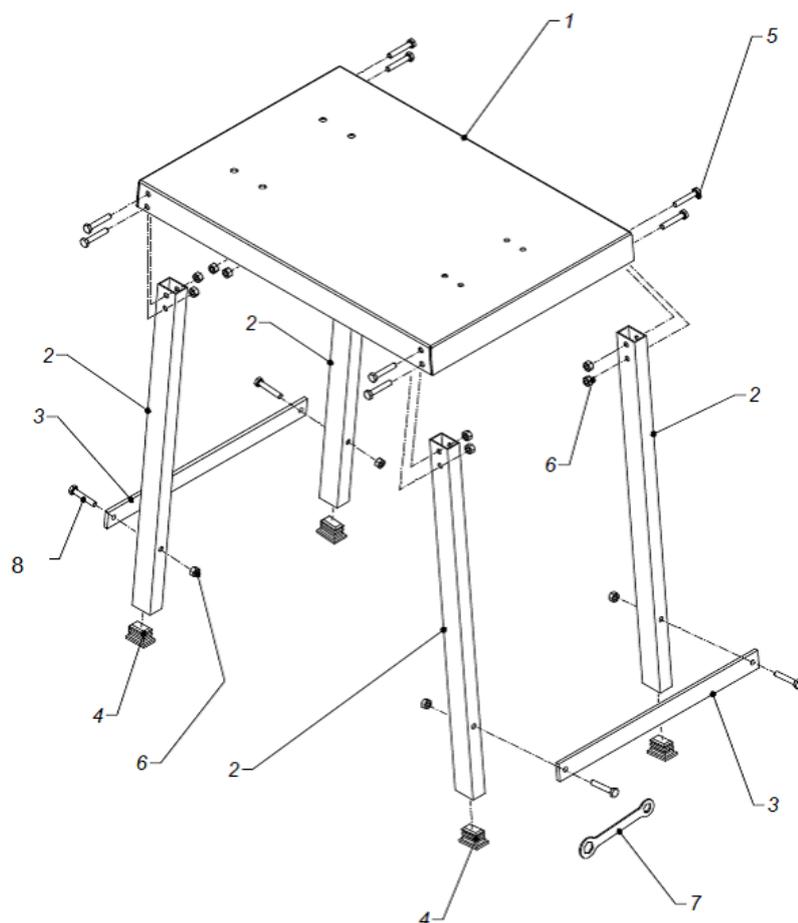

- 1- Inserire i piedini in gomma (4) nel fondo dei tubolari (2)
- 2- Assemblare i tubolari (2) al pianale (1) mediante dadi (6) e bulloni (5), stringere con la chiave (7) in dotazione
- 3- Assemblare le lame (3) ai tubolari (2) mediante dadi (6) e bulloni (8), stringere con la chiave (7) in dotazione
- 4- Controllare la stabilità del banchetto prima dell'uso

Cod. 9011 N e 9011 NX :

Assemblare il corpo spremipomodoro alla flangia del motore mediante i dadi 10MA in dotazione e stringere bene con la chiave in dotazione come da immagine sottostante

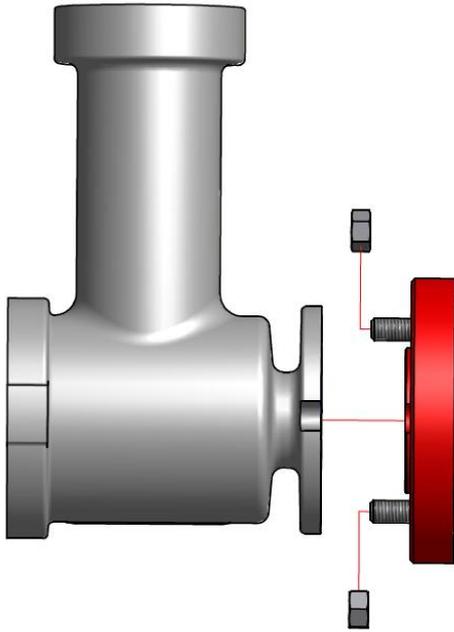

9011 N – 9011 NX e 9108 NEB : per l’assemblaggio definitivo l’uso, la manutenzione e le avvertenza all’uso, seguire le istruzioni del manuale fornito nell’imballo.

AVVERTENZA Cod. 9011 N e 9011 NX: questo prodotto è indicato per la sola passata di pomodori maturi e cotti.

Smontare e pulire elica e filtro ogni 20 minuti di funzionamento per evitare che eventuali coste particolarmente dure possano intasare e danneggiare gli ingranaggi del motore.